



ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

ДЕКОРАТИВНЫХ ИЗДЕЛИЙ «АРНОДЕКОР»

СПОСОБЫ КРЕПЛЕНИЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ИЗДЕЛИЙ

1. Способ крепления при помощи монтажного клея «АРНОДЕКОР»

Примерный расход клея «АРНОДЕКОР» - тубик 250 мл на 8 м.пог. клеевого шва.

2. Способ крепления на деревянные закладные при помощи оцинкованных метизов (для декоративных балок)

В качестве закладных рекомендовано использовать деревянные бруски длиной не менее 100мм.

Количество закладных рассчитывается исходя из шага установки – 1 брусок на 1 метр балки. Дополнительно необходимо предусмотреть наличие закладных в местах стыковки балок (из расчета 1 брусок – на 1 соединение).

ИНСТРУМЕНТЫ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА

- ножовка с мелкими зубьями или торцовочная пила;
- рулетка, карандаш строительный, угольник, шпатель, кисть;
- перфоратор, шуруповерт;
- наждачная бумага для обработки запилов балок и удаления излишков клея после затвердевания;
- оцинкованные метизы и крепеж (подбираются индивидуально в зависимости от типа монтажа);
- краска «АРНОДЕКОР» для декоративных изделий из ППУ;
- монтажный клей «АРНОДЕКОР»;
- закладные элементы из дерева (из сухой древесины).


ПРЕДМОНТАЖНАЯ ПОДГОТОВКА

1. При расчете материала необходимо учитывать технические потери, возникающие при запилах изделий.
2. До момента установки необходимо выдержать все элементы декора в помещении не менее суток.
3. Выполните разметку согласно дизайн-проекта.
4. Запилите изделия в размер.
5. Обработайте запилы изделий крупнозернистой наждачной бумагой (№60-80).
6. Изделия и места их стыковки со стенами и потолком должны быть чистыми.


СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ ПРИ ПОМОЩИ МОНТАЖНОГО КЛЕЯ «АРНОДЕКОР»

1. Перед работой с клеем ознакомьтесь с его инструкцией (на оборотной стороне тубика).
2. Увлажните склеиваемые поверхности балки небольшим количеством воды (это увеличит адгезию клея и скорость его «схватывания»).
3. Нанесите небольшим слоем клей на одну из увлажненных поверхностей.
4. При стыковке нескольких изделий нанесите дополнительно клей на соприкасающиеся плоскости (торцы).
5. Равномерно прижмите изделие к плоскости стены или потолка. Сразу после прижатия удалите излишки клея с помощью шпателя или влажной губки.
6. Необходимо обеспечить выдержку под постоянным давлением около 30 минут. Для удобства монтажа изделий на потолке используйте подпорки.
7. Поперечные балки и укосины закрепляйте только после полного затвердевания клея на основных элементах. Полное схватывание клея достигается через 24 часа.
8. Подкрасьте места стыковки изделий краской «АРНОДЕКОР» или задекорируйте их стыки декоративными ремнями «АРНОДЕКОР.»
Подкраску изделий можно производить только после полного высыхания клея.


Шаг 1

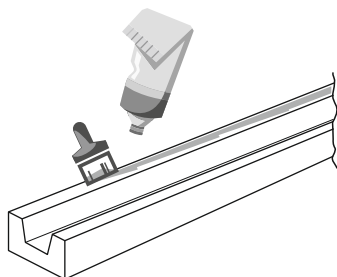

Шаг 2

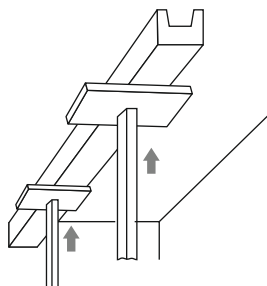


Шаг 3

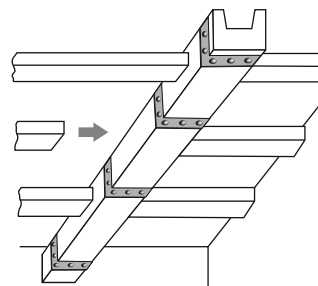


СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ БАЛОК НА ДЕРЕВЯННЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ

Шаг 1



Деревянный закладной брусок можно изготовить самостоятельно, учитывая габариты выбранной Вами балки. Данная заготовка должна быть по ширине примерно на 2 мм меньше, чем паз, расположенный с обратной стороны балки.

Шаг 2

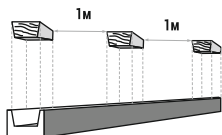

Расположите закладные по прямой линии с интервалом в 1 метр, дополнительно устанавливая закладной брусок в местах стыковки балок.

В проеме балок, при желании, можно спрятать инженерные коммуникации. Для этого в закладных брусках, если это необходимо, можно сделать под них выборку.

Инженерные коммуникации должны монтироваться с соблюдением действующих требований строительных норм.

Шаг 3




Закрепите закладные бруски, используя для этого дюбель-гвозди.

Шаг 4



Закрепите балку на закладные бруски и зафиксируйте ее саморезами, ориентируясь на сделанные отметки.

Шаг 5

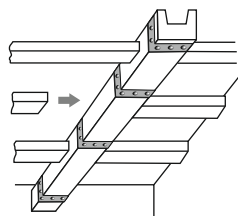

Для придания интерьеру завершенного вида необходимо места стыковки балок задекорировать:

1 вариант. С помощью эластичных декоративных ремней «АРНОДЕКОР». Они отлично имитируют изделия «под кожу» с коваными вручную клепками» различной формы и позволяют создать особый дизайн любого интерьера.

2 вариант. С помощью эластичной шпаклевки под окраску и краски «АРНОДЕКОР».

При этом стык шпатлюется, зачищается и, после полного высыхания шпаклевки, аккуратно подкрашивается.

⚠ ВАЖНО!

ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА ДЕКОРА В УЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ

1. Места примыкания изделий с поверхностями (после их монтажа) необходимо обработать герметиком для наружного применения. Это предотвратит попадание воды в примыкания с последующим отрывом декора и образованием трещин.
2. Если при монтаже декор напрямую примыкает к твердому основанию (кроме бетона), то места стыковки изделий рекомендовано дополнительно закреплять оцинкованными саморезами, с отступом 10–15 мм от края стыка с обеих сторон, притапливая в материал декора. Саморезы необходимо использовать оцинкованные, длиной не менее 50мм.
3. Метизы можно после проведения работ зашпатлевать. При этом подкраску изделий можно производить только после полного высыхания шпаклевки, в сухую погоду. Используйте для этого краску «АРНОДЕКОР»
4. Декоративные ремни и заклепки «АРНОДЕКОР» подходят для использования только внутри помещений.